

LAUFEN CLEANET NAVIA

ISTRUZIONI D'USO



+1 ANNO
DI GARANZIA

Registri ora il suo WC con doccia!
www.laufen-cleanet.com



LAUFEN

INDICE

1	INDICAZIONI DI SICUREZZA E DI PERICOLO	3
2	INTRODUZIONE	4
2.1	Indicazioni	4
2.2	WC con doccia: Spia LED	4
3	PANORAMICA DEL WC CON DOCCIA NAVIA	5
3.1	WC con doccia	5
3.2	Regolatore a manopola	6
3.3	App Laufen	6
4	IMPIEGO DEL WC CON DOCCIA	7
4.1	Doccetta posteriore	8
4.1.1	Potenza di getto	8
4.1.2	Posizione del getto della doccia	8
4.1.3	Oscillazioni	8
4.2	Doccetta femminile	9
4.2.1	Potenza di getto	9
4.2.2	Posizione del getto della doccia	9
4.2.3	Oscillazioni	9
4.3	Selezione delle funzioni speciali mediante App	10
4.3.1	Lavaggio dell'apparecchio	10
4.3.2	Configurazione del profilo base	10
4.3.3	Durezza dell'acqua	10
4.3.4	Impostazioni di riscaldamento	10
5	MANUTENZIONE E PULIZIA	11
5.1	Pulizia dell'unità seduta/coperchio	11
5.2	Pulizia della ceramica	11
5.3	Pulizia di superfici in plastica e componenti metallici	11
5.4	Detergenti e pulitrici idonei e consigli di pulizia	12
5.5	Detergenti e pulitrici non idonei	12
5.6	Acquisto di materiali di consumo	12
5.7	Decalcificazione	13
5.8	Sostituzione del soffione	14
5.9	Sostituzione dell'anello di copertura	15
6	ELIMINAZIONE DEI GUASTI	16
6.1	Messaggi e guasti	16
7	SMALTIMENTO E AMBIENTE	17
8	DATI TECNICI CLEANET NAVIA	18
9	INFORMAZIONI LEGALI	19

1 INDICAZIONI DI SICUREZZA E DI PERICOLO

Utilizzo secondo le disposizioni

Il WC con doccia Laufen pulisce la zona posteriore, mentre con la doccia femminile è possibile pulire anche la parte intima femminile. Non sono consentite possibilità di impiego diverse da quelle sopracitate. Non gettare nel WC sigarette accese o altri oggetti incandescenti. Laufen declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni all'apparecchio dovuti ad un allacciamento errato, ad un utilizzo inappropriato o ad un impiego non conforme.

Fra le altre cose, anche l'azionamento della doccia senza che l'utente sia seduto sul WC con doccia è da considerarsi utilizzo inappropriato. Questo comportamento può causare danni provocati dall'acqua nel locale adiacente.

Le persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, così come le persone che non hanno alcuna dimestichezza con l'apparecchio (in particolare i bambini), possono utilizzare il WC con doccia solamente sotto la sorveglianza o seguendo le istruzioni di una persona responsabile.

Indicazioni di pericolo/precauzioni (per la vostra sicurezza)

Non mettere mai in funzione un apparecchio difettoso.

Con il WC con doccia Laufen non utilizzare acqua piovana o acqua grigia, né acqua completamente desalinizzata, bensì solo acqua potabile.

Controllare regolarmente che tutte le funzioni vengano eseguite normalmente. Se esiste il sospetto che l'apparecchio sia difettoso, scollegarlo immediatamente dalla rete elettrica e contattare l'assistenza clienti Laufen.

Non aprire l'apparecchio, né ripararlo autonomamente. Non installare componenti supplementari e non apportare modifiche. L'apparecchio possiede componenti che conducono corrente. La sua apertura può quindi essere fatale!

Eventuali riparazioni effettuate non a regola d'arte possono provocare infortuni pericolosi, guasti di esercizio o danni all'apparecchio e alla relativa configurazione. Per questo motivo, le riparazioni devono essere sempre effettuate da personale specializzato, opportunamente qualificato e autorizzato, provvisto di pezzi di ricambio e accessori originali.

La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere effettuati da bambini non sorvegliati. L'installazione deve essere effettuata solamente utilizzando set di tubi flessibili nuovi. Non riutilizzare i vecchi set di tubi flessibili.

Utilizzare solamente componenti originali per l'allacciamento elettrico, l'alimentazione dell'acqua e i pezzi di ricambio. Per la cura, la pulizia e la decalcificazione utilizzare solamente prodotti originali Laufen o prodotti consigliati da Laufen. Il produttore declina ogni responsabilità in caso di utilizzo di prodotti diversi.

La dichiarazione di conformità è disponibile online sul sito www.laufen-cleanet.com

2 INTRODUZIONE

2.1 INDICAZIONI



Menu



Info




Impostazioni doccia



Guida

2.2 WC CON DOCCIA: SPIA LED

Sul lato inferiore dell'apparecchio si trova la spia LED. Essa fornisce informazioni sulle necessarie attività di manutenzione o sui possibili guasti al WC con doccia.

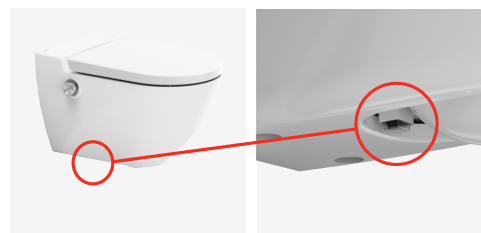


Spia LED

	Spia LED	Informazione	Descrizione
Nessuna spia		Funzionamento normale	Tutto OK.
Rossa permanente		Indicazioni di manutenzione	Si prega di decalcificare il WC con doccia. i Ulteriori informazioni e descrizioni relative a questa indicazione sono riportate al punto 5.7, Decalcificazione.
Rossa lampeggiante		Programma di manutenzione attivo	Se la spia LED rossa lampeggia, la decalcificazione è attiva. i Ulteriori informazioni e descrizioni sono riportate al punto 5.7, Decalcificazione.
Rossa a lampeggio rapido		Indicazione di guasto	Si prega di contattarci tramite il sito www.laufen-cleanet.com i Ulteriori informazioni e descrizioni relative a questo problema sono riportate al punto 6, Eliminazione dei guasti.

3 PANORAMICA DEL WC CON DOCCIA NAVIA

3.1 WC CON DOCCIA

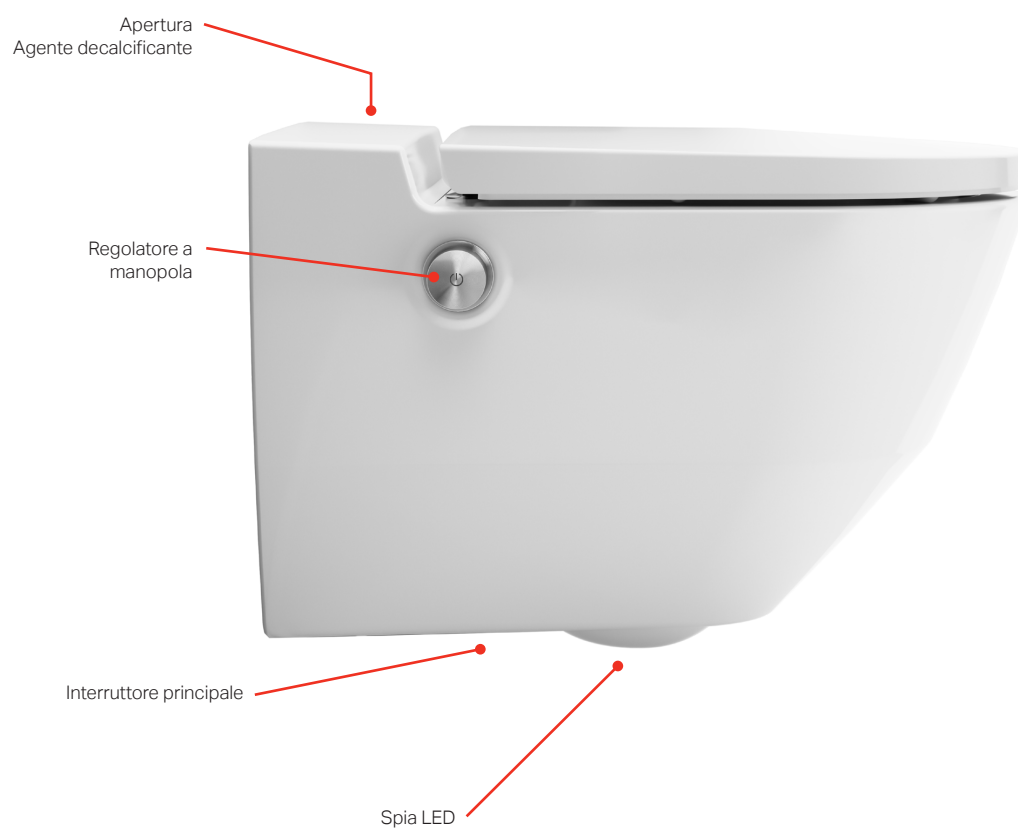


3 PANORAMICA DEL WC CON DOCCIA NAVIA

3.2 REGOLATORE A MANOPOLA

Ruotando e premendo il Controller disposto a destra è possibile utilizzare il WC con doccia Laufen in tutta facilità. Mediante il Controller è possibile gestire le seguenti funzioni:

- Doccetta posteriore
- Doccetta femminile
- Potenza di getto
- Posizione del getto della doccia
- Oscillazioni

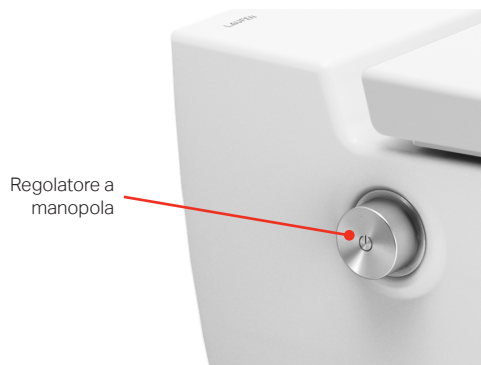

3.3 APP LAUFEN

L'App Laufen per iPhone e Android permette di utilizzare il WC con doccia con facilità, incluse le sue importanti funzioni speciali. Ulteriori descrizioni sono riportate al punto 4.2. Non è necessario disporre di una connessione Internet attiva.

Menu principale

- Doccetta posteriore
- Doccetta femminile
- Potenza di getto
- Posizione del getto della doccia
- Temperatura dell'acqua
- Oscillazioni
- Gestione del profilo base
- Collegamento dell'apparecchio

Menu di manutenzione

- Programma di decalcificazione
- Lavaggio dell'apparecchio
- Regolazioni della temperatura e modalità ECO
- Impostazioni di durezza dell'acqua
- Impostazioni lingua e paese
- Informazioni sull'apparecchio
- Acquisto di materiali di consumo

Menu Info


- Informazioni sull'apparecchio
- Elenco dei numeri di serie
- Download delle istruzioni

Menu di manutenzione

- Identificazione dei messaggi di manutenzione
- Intervento immediato, domande e risposte
- Spiegazione di iCons e simboli


Installare l'app gratuita direttamente da App Store o Google Play.

App Laufen

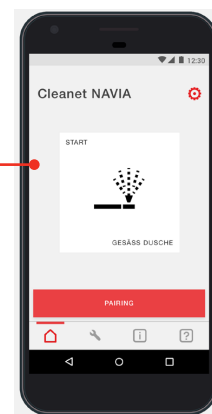

4 IMPIEGO DEL WC CON DOCCIA

Il WC con doccia Laufen può essere gestito a scelta mediante il regolatore a manopola o mediante l'app Laufen.

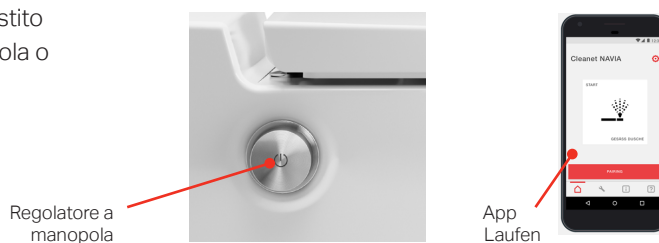

Doccetta posteriore				
Doccetta femminile				
Potenza di getto - / +				
Braccio doccia avanti				
Braccio doccia indietro				
Oscillazioni				
Stop	STOP 			

4 IMPIEGO DEL WC CON DOCCIA

4.1 DOCCETTA POSTERIORE



Quando ci si siede sul WC con doccia, è possibile premere brevemente il Controller sul lato destro per avviare la doccetta posteriore. Per interrompere preventivamente la doccetta posteriore, è possibile premere nuovamente il Controller.



Se si desidera utilizzare la doccia una seconda volta, è possibile premere nuovamente il Controller mentre il braccio doccia rientra dopo il primo utilizzo della doccia.



Per impostazione di fabbrica, il riscaldamento è sempre attivo (vedi punto 4.2.3). Se si effettua la doccia ripetutamente, l'acqua diventerà sempre più fredda.




Per impostazione di fabbrica, la durata della doccia è preimpostata su 25 secondi.




Fra le altre cose, anche l'azionamento della doccia senza che l'utente sia seduto sul WC con doccia è da considerarsi utilizzo inappropriato. Questo comportamento può causare danni provocati dall'acqua nel locale adiacente.

4.1.1 POTENZA DI GETTO

La potenza di getto può essere impostata su 7 livelli. Durante l'utilizzo della doccia, è possibile regolare la potenza di getto ruotando il Controller.

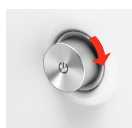

Ruotare il Controller in avanti per aumentare la potenza di getto.

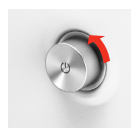


Ruotare il Controller all'indietro per ridurre la potenza di getto.




Per impostazione di fabbrica, la potenza di getto è preimpostata da 4 a 7.

4.1.2 POSIZIONE DEL GETTO DELLA DOCCIA

La posizione del getto della doccia può essere impostata su 7 livelli. Durante l'utilizzo della doccia, è possibile premere e ruotare contemporaneamente il Controller in avanti o all'indietro. Il getto della doccia segue la direzione di rotazione.

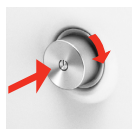

Premere il Controller e ruotarlo contemporaneamente in avanti mantenendolo premuto, per muovere in avanti il getto della doccia.

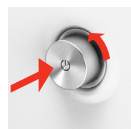

Premere il Controller e ruotarlo contemporaneamente all'indietro mantenendolo premuto, per muovere all'indietro il getto della doccia.



Per impostazione di fabbrica, la posizione del getto è preimpostata da 4 a 7.

4.1.3 OSCILLAZIONI



Premere il Controller e ruotarlo rapidamente avanti e indietro due volte, per creare un movimento automatico in avanti e all'indietro del getto della doccia.

4 IMPIEGO DEL WC CON DOCCIA

4.2 DOCGETTA FEMMINILE



Quando ci si siede sul Cleanet, premere il regolatore a manopola posizionato a destra e tenerlo premuto per ca. 2 secondi, per avviare la doccetta femminile. Per interromperla preventivamente, è possibile premere nuovamente il tasto:



se si vuole usare la doccetta femminile una seconda volta, tenere premuta la manopola (circa 2 secondi), mentre il braccio doccia si ritrae dopo la prima operazione.

4.2.1 POTENZA DI GETTO

Durante la doccetta femminile è possibile regolare la potenza di getto in 7 livelli. Per la doccetta femminile la potenza di getto è sostanzialmente minore rispetto a quella per la doccetta posteriore.

IMPIEGO DURANTE L'USO DEL WC CON DOCCIA

Durante la doccia è possibile regolare la potenza di getto ruotando la manopola.



"Ruotare la manopola in avanti per aumentare la potenza di getto."




"Ruotare la manopola all'indietro per diminuire la potenza di getto."

4.2.2 POSIZIONE DEL GETTO DELLA DOCCIA

Durante la doccetta femminile è possibile regolare la posizione del getto della doccia in 7 livelli.

IMPIEGO DURANTE L'USO DEL WC CON DOCCIA

Durante l'utilizzo della doccia è possibile premere e ruotare contemporaneamente la manopola in avanti o all'indietro. Il getto della doccia segue la direzione di rotazione.

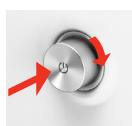

"Premere la manopola e ruotarla contemporaneamente in avanti per muovere in avanti il getto della doccia."



"Premere la manopola e ruotarla contemporaneamente all'indietro per muovere all'indietro il getto della doccia."

4.2.3 OSCILLAZIONI



Premere il Controller e ruotarlo rapidamente avanti e indietro due volte, per creare un movimento automatico in avanti e all'indietro del getto della doccia.

4 IMPIEGO DEL WC CON DOCCIA

4.3 SELEZIONE DELLE FUNZIONI SPECIALI MEDIANTE APP

L'app Laufen offre funzionalità speciali pratiche, che si possono selezionare esclusivamente tramite smartphone.

4.3.1 LAVAGGIO DELL'APPARECCHIO



Grazie a questa funzione, è possibile lavare completamente il WC con doccia, utilizzando acqua fresca. Soprattutto dopo un periodo di inattività prolungato (ad esempio dopo le vacanze), si consiglia di eseguire un lavaggio dell'apparecchio.

4.3.2 CONFIGURAZIONE DEL PROFILO BASE



L'App Laufen consente di salvare un profilo utente personalizzato. Da qui è possibile impostare individualmente la potenza e la posizione del getto desiderate.

4.3.3 DUREZZA DELL'ACQUA



Nell'App Laufen è possibile memorizzare la durezza dell'acqua corrente, per garantire un intervallo ottimale del programma di decalcificazione automatico.


Per misurare la durezza dell'acqua, esistono diverse possibilità:

- Rivolgersi all'impresa distributrice dell'acqua potabile competente. Queste informazioni vengono di norma riportate sulla bolletta dell'acqua.
- Impostazione di fabbrica: 25–35 °fH

4.3.4 IMPOSTAZIONI DI RISCALDAMENTO



Tramite App è possibile regolare le impostazioni di riscaldamento. Per impostazione di fabbrica, il riscaldamento è sempre acceso (ON).




	Descrizione
ON	Il boiler è sempre attivato, produce e mantiene la temperatura dell'acqua desiderata.
ECO	Il boiler si attiva non appena si accede al dispositivo ruotando brevemente il Controller. Dopo circa 2 minuti di riscaldamento, l'acqua calda è disponibile.
OFF	Il boiler è sempre disattivato. È disponibile solamente l'acqua fredda. Questa impostazione corrisponde al consumo energetico minimo.

5 MANUTENZIONE E PULIZIA

5.1

PULIZIA DELL'UNITÀ SEDUTA/COPERCHIO

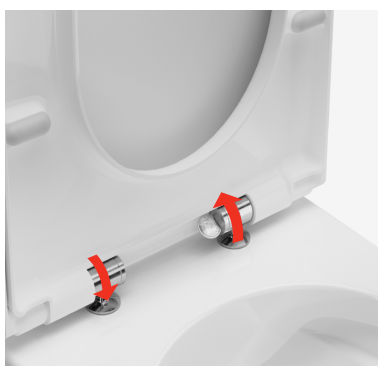

La seduta e il coperchio formano un'unica unità grazie al sistema a caduta automatica.

Per una migliore pulizia del WC con doccia, l'unità seduta/coperchio può essere facilmente rimossa chiudendo i due componenti verso l'alto, allentando le viti di sicurezza con una moneta e sfilando verticalmente da entrambi i lati la seduta e il coperchio dalla cerniera. Pulire la seduta e il coperchio, ad esempio, nella vasca da bagno, con acqua tiepida.

È possibile inoltre utilizzare un detergente liquido delicato diluito.

Dopo la pulizia, è necessario rimontare il sedile e il coperchio, inserendoli e serrandoli in verticale nella cerniera. Ulteriori indicazioni per la pulizia e la cura possono essere trovate nelle istruzioni di manutenzione separate.

5.2

PULIZIA DELLA CERAMICA

Grazie alla ceramica integrale con speciale trattamento di vetrificazione, i detersivi aggressivi non sono più necessari. Pulire la ceramica con un detergente multiuso normalmente reperibile in commercio diluito con acqua. Utilizzare, a tal fine, una spugna morbida e non abrasiva oppure un panno in microfibra.



Per la pulizia non utilizzare prodotti, utensili o strumenti aggressivi o abrasivi.

5.3

PULIZIA DI SUPERFICI IN PLASTICA E COMPONENTI METALLICI

Superfici in plastica

- Unità seduta/coperchio
- Anello di copertura e soffione
- Decalcificazione

Componenti metallici

- Controller e copertura in metallo
- Cerniera
- Braccio doccia

Pulire questi componenti con un panno morbido inumidito con acqua ed eventualmente con un detersivo molto delicato e diluito. Dopodiché asciugarli con un panno morbido.



Per la pulizia non utilizzare prodotti, utensili o strumenti aggressivi o abrasivi.

5 MANUTENZIONE E PULIZIA

5.4 DETERGENTI E PULITRICI IDONEI E CONSIGLI DI PULIZIA

- Detergenti leggermente acidi a base di aceto, detergenti multiuso, detergenti per vetri, per il bagno o anticalcare
- Detergenti schiumogeni
- Diluire i detergenti con acqua
- Utilizzare esclusivamente detergenti liquidi
- Sincerarsi della compatibilità cutanea del detergente
- Normali scopini per WC
- Spugne morbide e non abrasive
- Panni in microfibra

5.5 DETERGENTI E PULITRICI NON IDONEI

- Detergenti abrasivi e polveriformi come polveri abrasive, sabbia e creme abrasive
- Prodotti fortemente irritanti come detergenti per acciaio o per rubinetti, detergenti aggressivi per tubazioni o scarichi, soluzioni alcaline, candeggine e antimuffa
- Detergenti a base di cloro
- Detergenti irritanti per gli occhi e la cute
- Spugne dure e abrasive
- Lana d'acciaio, detersivi per pentole, ecc.
- Oggetti appuntiti come spatole per la pulizia meccanica

5.6 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO

È possibile ordinare i seguenti materiali di consumo su www.laufen-cleanet.com o presso rivenditori specializzati.

	Cod. art.
6 pastiglie decalcificanti per 2 applicazioni	8.9260.4.000.000.1
Soffione e anello di copertura	8.9260.6.000.000.1
Manopola	8.9260.8.000.000.1
Coperchio apertura decalcificazione	8.9260.7.000.000.1

Con riserva di modifiche

5 MANUTENZIONE E PULIZIA

5.7 DECALCIFICAZIONE

Il WC con doccia Laufen dispone di un programma integrato di decalcificazione che rimuove il calcare da tutti i componenti che conducono acqua. L'apparecchio riconosce la necessità di una decalcificazione e informa l'utente al proposito (spia LED rossa). Alla comparsa del messaggio di decalcificazione è possibile utilizzare il WC con doccia come di consueto fino alla decalcificazione vera e propria. Eseguire la decalcificazione nel giro di pochi giorni dalla comparsa del messaggio. Il programma di decalcificazione dura circa 75 minuti (la spia LED rossa lampeggia).

Il WC con doccia accumula calcare a seconda della frequenza d'uso. La calcificazione dipende dal grado di durezza dell'acqua, dalla regolazione della temperatura e dalla frequenza d'uso del WC con doccia.



Non è possibile interrompere il programma di decalcificazione una volta avviato. Le funzioni del WC con doccia sono bloccate durante la procedura. L'apparecchio tuttavia può essere utilizzato come normale WC senza la funzione doccia.



Si fa presente che con l'utilizzo di agenti decalcificanti non idonei non si possono escludere danni all'apparecchio e residui di prodotto nell'acqua. Si declina quindi qualsiasi responsabilità e garanzia per detti danni.



Messaggio di decalcificazione


La spia LED sul WC con doccia si illumina di rosso.

Aprire il coperchio sul lato destro del vaso in ceramica premendo su di esso.



Inserire 3 pastiglie di agente decalcificante originali Laufen nell'apertura e reinserire quindi il coperchio. Il programma di decalcificazione viene avviato automaticamente dal WC con doccia.

L'agente decalcificante necessario è reperibile presso Laufen. Esso è stato messo appositamente a punto per il programma di decalcificazione dell'apparecchio. Utilizzare solamente agenti decalcificanti originali Laufen.

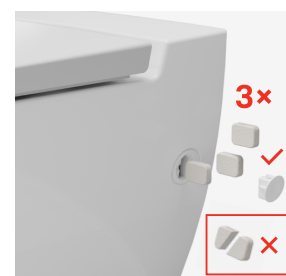

Nel momento in cui la decalcificazione si conclude, il WC con doccia è nuovamente pronto all'uso con tutte le sue funzioni.



Si fa presente che la mancata effettuazione della decalcificazione segnalata può provocare danni all'apparecchio. Si declina quindi qualsiasi responsabilità e garanzia per detti danni.

	Cod. art.
Agente decalcificante	8.9260.4.000.000.1

Con riserva di modifiche

5 MANUTENZIONE E PULIZIA

5.8 SOSTITUZIONE DEL SOFFIONE

Il braccio della doccia può essere estratto, per pulire o sostituire il soffione.



Premere il Controller e ruotarlo contemporaneamente in avanti, per spostare in avanti il braccio della doccia.

Sfilare con cautela il soffione.

Pulire il soffione e decalcificarlo con un agente decalcificante reperibile in commercio, come ad esempio aceto da pulizia.



Al termine della pulizia è assolutamente necessario ingrassare tutte le guarnizioni del soffione.

Se si preferisce sostituirlo, i soffioni di ricambio possono essere acquistati presso Laufen o il proprio rivenditore di fiducia.



Collocare con cautela il soffione nuovo o pulito.

Premere il Controller e ruotarlo contemporaneamente all'indietro, per spostare all'indietro il braccio doccia



	Cod. art.
Soffione e anello di copertura	8.9260.6.000.000.1

Con riserva di modifiche

5 MANUTENZIONE E PULIZIA

5.9 SOSTITUZIONE DELL'ANELLO DI COPERTURA

Se l'anello di copertura è incrostato di calcare o graffiato, può essere sostituito con uno nuovo. Gli anelli di copertura di ricambio possono essere acquistati presso Laufen o il proprio rivenditore di fiducia.

Per la sostituzione dell'anello di copertura è necessario un utensile speciale. L'utensile necessario verrà fornito insieme al nuovo anello di copertura.



Collocare l'utensile speciale sul bordo inferiore dell'anello di copertura. In corrispondenza del bordo inferiore si trova l'apertura per l'utensile.

Premere dolcemente l'utensile verso il basso fino a che l'anello di copertura non si solleva dalla chiusura a scatto. Tenere l'anello di copertura con l'altra mano per evitare che cada. Sollevare completamente l'anello di copertura e rimuoverlo.



Montare il nuovo anello di copertura sul bordo superiore e farlo scattare in posizione esercitando pressione. Assicurarsi che l'apertura per l'utensile sia rivolta verso il basso.

	Cod. art.
Soffione e anello di copertura	8.9260.6.000.000.1

Con riserva di modifiche

6 ELIMINAZIONE DEI GUASTI




Scossa elettrica!
Pericolo di morte!

- Non aprire mai l'apparecchio per ripararlo autonomamente.
- Contattare il servizio di assistenza Laufen.

6.1 MESSAGGI E GUASTI

Assistenza clienti Laufen

Contattare l'assistenza clienti Laufen se si verificano guasti impossibili da eliminare con l'aiuto delle istruzioni d'uso.
www.laufen-cleanet.com

Messaggi e guasti durante il funzionamento	Possibili cause	Rimedio	Punto
Nessun funzionamento	L'interruttore principale è disattivato.	Attivare l'interruttore principale in basso a sinistra sull'apparecchio.	3.1
	Problema generico dell'apparecchio	Disattivare l'interruttore principale in basso sull'apparecchio, attendere ca. 1 minuto e attivarlo nuovamente.	
	Alimentazione di corrente interrotta.	Far verificare l'alimentazione di corrente da un elettricista esperto.	
Il Controller non funziona.	Controller difettoso.	Contattare l'assistenza clienti Laufen.	
La temperatura dell'acqua è bassa.	Il riscaldamento è disattivato.	 Premere «Impostazioni generali» sull'App e impostare la modalità di risparmio energetico su ECO o su ON.	
	Problema generico dell'apparecchio	Disattivare l'interruttore principale in basso sull'apparecchio, attendere ca. 1 minuto e attivarlo nuovamente.	
Il getto della doccia è debole oppure non esce acqua.	Il getto della doccia è stato impostato a un livello troppo basso.	Aumentare la potenza del getto della doccia tramite l'app Laufen oppure ruotare il Controller in avanti durante la doccia. Salvare l'impostazione nel profilo base tramite l'App.	4.1.1
	Il soffione è incrostato di calcare oppure è otturato.	Effettuare la decalcificazione del WC con doccia. Decalcificare il soffione oppure sostituirlo.	5.7 5.8
	La doccetta posteriore viene utilizzata troppo spesso di seguito con una potenza di getto elevata.	Attendere almeno dieci minuti per poter utilizzare nuovamente e senza restrizioni la doccetta posteriore.	
Il braccio doccia non rientra.	Il WC con doccia è difettoso.	Disattivare l'interruttore principale in basso sull'apparecchio, attendere ca. 1 minuto e attivarlo nuovamente. Se il sistema non reagisce, contattare l'assistenza clienti Laufen.	
Il sistema a caduta automatica dell'unità seduta/coperchio non funziona.	Ammortizzatore difettoso.	Contattare l'assistenza clienti Laufen.	
La spia LED rossa è sempre accesa.	Eseguire la decalcificazione.	Inserire tre pastiglie di agente decalcificante Laufen nell'apertura a destra del vaso in ceramica.	
La spia LED rossa lampeggia in modo rapido.	Si è verificato un errore sul WC con doccia.	Disattivare l'interruttore principale in basso sull'apparecchio, attendere ca. 1 minuto e attivarlo nuovamente. Se il sistema non reagisce, contattare l'assistenza clienti Laufen.	

7 SMALTIMENTO E AMBIENTE



Il WC con doccia Laufen soddisfa i requisiti della Direttiva UE «Restriction of Hazardous Substances» (2002/95/CE). Esso è pressoché privo di sostanze nocive per l'ambiente come piombo, cadmio, mercurio e cromo VI.

Smaltimento corretto dei vecchi apparecchi

I vecchi apparecchi elettrici contengono spesso materiali ancora utilizzabili. Essi contengono però anche numerose sostanze nocive che garantiscono la loro funzionalità e sicurezza. Il loro trattamento errato o smaltimento non corretto rendono queste sostanze nocive per l'uomo e l'ambiente.



Il simbolo riportato sulla targhetta identificativa del WC con doccia ricorda che non è consentito smaltire l'apparecchio con i tradizionali rifiuti domestici. Smaltire correttamente le batterie esauste. Non è consentito smaltirle nei rifiuti domestici.

Rivolgersi al punto di raccolta competente per la propria località di residenza per consegnare l'apparecchio e garantirne così il riciclo.

Custodire il vecchio apparecchio a prova di bambino fino al momento del ritiro.

La marcatura dei componenti in plastica con simboli conformi alle norme nazionali consente di differenziarle correttamente. In questo modo è possibile riciclare i vecchi apparecchi nel rispetto dell'ambiente.

8 DATI TECNICI CLEANET NAVIA

Tensione nominale	230 V (CA)
Frequenza di rete	50 Hz
Assorbimento di potenza in funzionamento (max.)	1 150 W
Tipo di protezione	IPX4
Classe di protezione	I
Intervallo di pressione dinamica dell'acqua	da 0,1 a 1 MPa oppure da 1 a 10 bar
Sollecitazione seduta e coperchio (max.)	150 kg
Campo di temperatura di stoccaggio	Da 1 fino a +60 °C
Campo di temperatura di esercizio	da +5 a +40 °C
Numero livelli di pressione doccia	7 livelli
Numero livelli di temperatura doccia	7 livelli

Unità di misura

V = Volt, Hz = Hertz, W = Watt, m = metri, MPa = Megapascal, bar = bar, kg = chilogrammi, °C = gradi Celsius, s = secondi

Con riserva di modifiche

Il WC con doccia Cleanet Navia è conforme ai requisiti delle seguenti direttive:

- Direttiva 2014/35/UE (Direttiva Bassa tensione)
- Direttiva 2014/30/UE (CEM, compatibilità elettromagnetica)
- Direttiva 2014/53/UE (RED, impianti radio)
- Direttiva 2011/65/UE (RoHS)
- EN 1717 / 13077

9 INFORMAZIONI LEGALI

Le seguenti istruzioni contengono informazioni essenziali sull'utilizzo conforme, sull'impiego corretto e sulla regolare manutenzione dell'apparecchio.

È quindi indispensabile conoscere e seguire le istruzioni delle presenti istruzioni d'uso, sia per l'utilizzo sicuro dell'apparecchio sia per la sicurezza durante il relativo funzionamento e manutenzione.

Nelle presenti istruzioni d'uso non è possibile tener conto di tutte le possibilità di impiego e dei possibili interventi errati.

Inoltre si fa presente quanto segue: il contenuto delle presenti istruzioni non è parte integrante di accordi, consensi o rapporti giuridici precedenti o esistenti, né modifica accordi, consensi o rapporti giuridici esistenti. Eventuali obblighi di Laufen derivano dalle relative condizioni di garanzia. Esse comprendono anche l'obbligo totale e determinante di effettuare le prestazioni di garanzia da parte di Laufen. Quanto esposto nelle presenti istruzioni d'uso non rappresenta né un ampliamento, né una limitazione dei diritti derivanti dalle condizioni di garanzia.

Le presenti istruzioni sono protette dalla legge sui diritti d'autore. È possibile copiarle e/o tradurle in un'altra lingua solamente previa autorizzazione scritta di Laufen.

WWW.LAUFEN-CLEANET.COM